



# Anbauanleitung

Artikel-Nr. : 120H131

Produkt : **Superbike Lenkerkit**

Modell : **Honda CBR 1000RR ABS 2009 →**

Typ : **SC59**

## Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrades negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwendet, beachten Sie bitte diese Hinweise.



**Warnung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.**



**Tipp zur Montage, Pflege oder zur Vermeidung von Schäden.**

## Montage:

**Lenkerkit montiert**



**!** Zur Sicherheit der elektrischen Systeme sollte während der Montage die Batterie am Minuspol abgeklemmt werden. Die Tankabdeckung muss demontiert werden.

**!** Bremshydraulikleitung demontieren. **Vorsicht:** Bremsflüssigkeit darf nicht auf Verkleidungsteile tropfen! **Montage der Bremsleitung und das Entlüften der Bremsanlage sollte von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.**

Griffarmaturen, Bedienungsarmaturen und Hydraulikzylinder vom Lenker demontieren. Originallenker entfernen.

**!** **Vor der Demontage der originalen Gabelbrücke unbedingt Vorderrad entlasten! Auch ist es**

**ratsam, einen Blick auf Seite 3 zu werfen, da Kabel und Züge leichter verlegt werden können.** Gabelbrücke gegen Superbike-Gabelbrücke austauschen. Zündschloss mit beiliegenden Buchsen (l=17mm) und neuen Schrauben (M8x40) an der Gabelbrücke montieren. Die Abdeckung des Zündschlosses und der Lenkungsdämpfer werden wie beim Original montiert. Bei der Montage der Gabelbrücke ist darauf zu achten, dass zuerst die zentrale Steuerkopfmutter mit ca. 15Nm angezogen und dann die Klemmschrauben der Standrohre mit 20Nm festgezogen werden. Danach die Steuerkopfmutter mit dem Drehmoment nach Herstellerangabe anziehen.



**Vorgeschriebener Lenkertyp: LSL-Superbike, flach, Typ N1**

Neuen Lenker, Typ N1 in den Klemmböcken montieren. Lenkerklemmböcke gleichmäßig anziehen und nach Abschluss der gesamten Montage mit Anzugsmoment 25Nm festziehen.

**Lenkanschlag begrenzen!** Um die erforderliche Freigängigkeit für die Verkleidung zu erreichen, muss der Lenkanschlag mittels beiliegender Distanzscheiben (t=2mm) begrenzt werden. Diese Scheiben sind mit geeignetem Klebstoff aus dem Fachhandel auf den originalen Lenkanschlag zu kleben.




**Verkleidung anheben:** Die hintere Spiegelverschraubung mit der Gummischeibe Ø6xØ25x6 unterlegen und die original Spiegelschraube gegen die beiliegende M6x35 tauschen. Die Verkleidung am Halter mit der Gummischeibe Ø8xØ30x7 unterlegen und die Schraube M5x25 verwenden.



Nun die Griffarmaturen provisorisch auf dem Lenker befestigen und ausrichten und die Tankverkleidung wieder montieren. **Um ausreichend Freigang für die Bedienelemente und Hebel zu erreichen müssen Lenkerendstücke (Art.-Nr.: 135-004.. oder 135-001A..) verwendet und die Armaturen weiter außen montiert werden, so dass die Griffe über die Endstücke ragen. Gasgriff so montieren, dass die Züge nach unten zeigen. Zwischen den Schalterelementen und der Brems- und Kupplungsarmatur ca. 25mm Platz lassen.**



**Kontrollieren Sie bei druckloser Bremse, ob sich der Bremshebel bis zum Griff ziehen lässt und keinesfalls vorher Kontakt zu anderen Bauteilen hat!** (Dazu einfach einen Bremssattel lösen und auf der Scheibe hin und her kippen um die Kolben zurück zu drücken.)

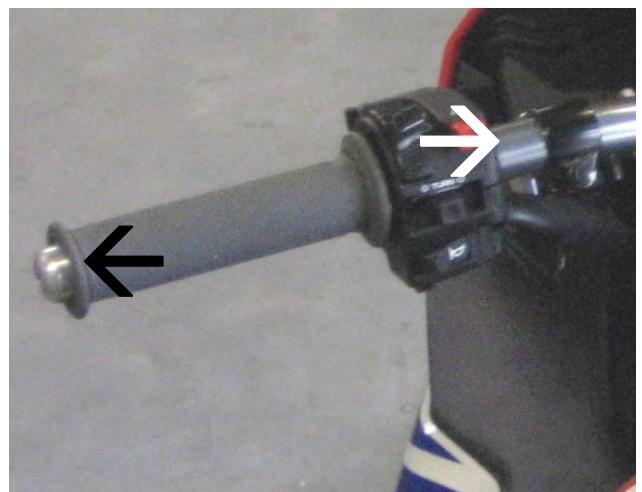


**Halter des Bremsflüssigkeitsreservoirs**

gegen den beiliegenden tauschen und mit originalen Schrauben befestigen. Das Reservoir mit der Buchse Ø11,7x2,75x3,8 und Karoscheibe M6 am Halter verschrauben (siehe →).



Prüfen Sie vor der endfesten Montage aller Bauteile den Freigang zu Tank und Verkleidung und korrigieren Sie bei Bedarf die Ausrichtung von Lenker und Bedienelementen. Danach die zur Fixierung nötigen Bohrungen setzen. Das linke Griffgummi mit einem geeigneten Klebstoff verkleben.

## Verlegeschema für Kabel, Züge und Schläuche:

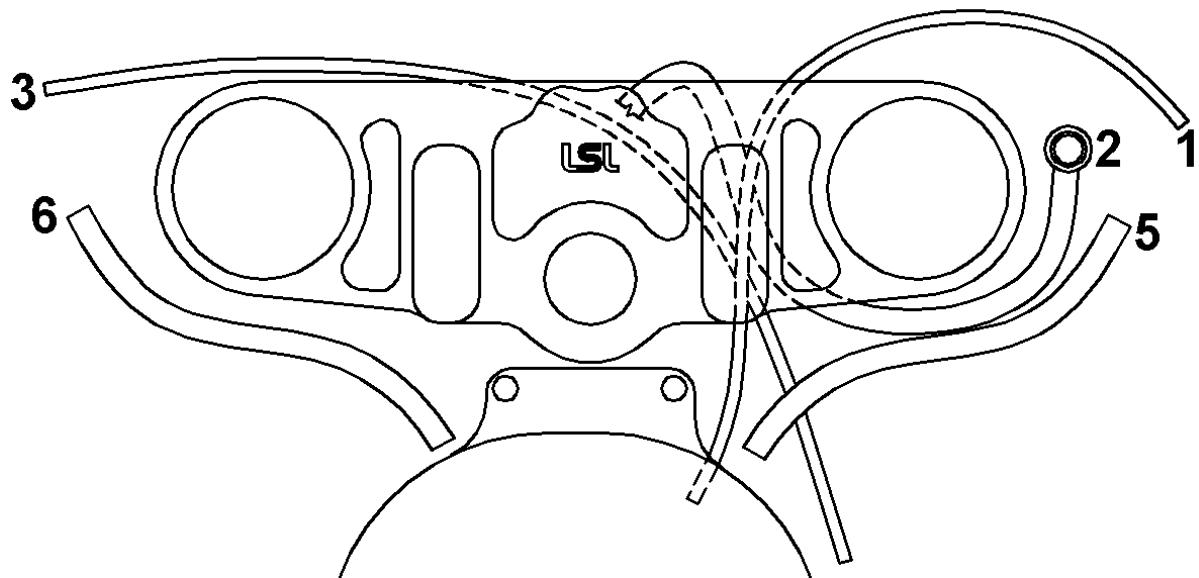

**Gaszüge (1):** Verlegung entspricht dem Original. Gasgriff so montieren, dass die Züge nach unten zeigen. Gaszüge bei voll eingeschlagener Lenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.

**Bremsschlauch (2):** Montieren Sie als erstes die mitgelieferte Bremsleitung mit einem Dichtring am Verteiler (Anbaulage siehe Bild) und verschrauben Sie diese endfest. Befestigen Sie dann den neuen Verteiler mit der originalen Schraube am Halter und **verschrauben Sie die originale Stahlleitung unter Verwendung der beiliegenden Olive**. Dann den Bremsschlauch, wie abgebildet, an der Bremspumpe montieren und mit der Schlauschelle und der unteren Gabelbrücke fixieren. Beachten Sie unbedingt die separat beiliegende Anbauanleitung der Stahlflex-Bremsleitung.



**Kupplungszug (3):** Neuen Kupplungszug verwenden und wie original verlegen.

**Armaturenkabel (5 + 6):** Kabel hinter den Standrohren verlegen.



**Stellen Sie sicher, dass über den gesamten Lenkeinschlag Kabel, Züge und Schläuche spannungsfrei verlegt sind und nicht geknickt werden.**

Der Hochlenkerumbau ist nun korrekt montiert. Bitte vergessen Sie nicht, das Motorrad mit der Anbauanleitung bei einer anerkannten Prüfstelle vorzuführen und den Umbau in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!

**Prüfgegenstand** : Sonderlenker, Adapterplatte bzw. obere Gabelbrücke  
**Typ** : LSL  
**Hersteller** : LSL-Motorradtechnik GmbH, 47809 Krefeld

18.08.2011

**Anlage A****Beschreibung der Umrüstung für die unter Anlage 0 aufgeführten Fahrzeugtypen und deren Verwendungsbereich.****Fahrzeugdaten**

amtl.Fz Typ : SC59

**Umrüstung**

Art : Verwendung eines Rohrlenkers (siehe 3.2) mit Gabelbrücke anstelle der serienmäßigen Bauteile, in Verbindung mit anderen Bremsleitungen.

Kennzeichnung : Warenzeichen LSL und Gabelbrücken-Kennz. H 125 eingeschlagen; im Anbauzustand lesbar.

Befestigung der Gabelbrücke : Die Gabelbrücke wird gegen die serienmäßige obere Gabelbrücke ausgetauscht.

**Auflagen und Hinweise**

zusätzliche Auflagen : Zur Sicherstellung der Freigängigkeit ist die serienmäßige Verkleidung durch Distanzen am Halter entsprechend anzuheben und der Lenkanschlag beidseitig um 2mm zu reduzieren.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller			HONDA (J) / 7100
Handelsbezeichnung	(amtl.) Typbezeichnung	ABE-Nr. / EG-BE	Modelljahr
CBR 1000 RR	SC59	e4*2002/24*1726	'08 -
CBR 1000 RR ABS	SC59	e4*2002/24*1726	'09 -

**Vorschlag für die Angaben zur Zulassungsberechtigung, Teil 1**

Feld 22 : M. SONDERLENKER (+), GABELBRÜECKE LSL, AUSF.  
 (Bemerkungen u. Ausnahmen) (+) I.VERB.M. AT-BREMSLEITUNG VORN, (+)\*\*\*\*  
 (+) Hersteller / Ausführung / Kennzeichn. einsetzen